

Nikon

with **WARRANTY**

NIKKOR Mount Adapter FTZ

En **User’s Manual (with Warranty)**

De **Benutzerhandbuch (inkl. Garantiebeleg)**

Fr **Manuel d'utilisation (avec garantie)**

No **Bruksanvisning (med garanti)**

Sv **Användarhandbok (med garantidokument)**

Dk **Käyttöohje (jossa takuu)**

Fi **Brugervejledning (med garantibevis)**

Nl **Gebruikshandleiding (met garantie)**

Cz **Návod k obsluze (včetně záručního listu)**

Sk **Užívateľská príručka (so záručným listom)**

<div>CE</div>	<div>UK</div>	<div>UK</div>
<div>Printed in Thailand</div>	<div>7MM112AB-06</div>	

This mount adapter allows Nikon F mount NIKKOR lenses to be mounted on Nikon Z mount mirrorless cameras. It can be mounted on F mount Nikon digital SLR or 1 mount camera's (Nikon's 1 advanced cameras with interchangeable lenses) or used with 1 NIKKOR lenses. Before using this product, please carefully read both these instructions and the camera and lens manuals. Note that depending on the lens, the adapter may limit autofocus or other camera features. For more information, visit the Nikon website.

For Your Safety

To prevent damage to property or injury to yourself or others, read "For Your Safety" in its entirety before using this product.

Keep these safety instructions where all those who use this product will read them.

WARNING: Failure to observe the precautions marked with this icon could result in death or severe injury.

CAUTION: Failure to observe the precautions marked with this icon could result in injury or property damage.

WARNING

- Do not disassemble or modify this product.
- Do not touch internal parts that become exposed as the result of a fall or other accident.

Failure to observe these precautions could result in electric shock or other injury.

Note you notice any abnormalities such as the product producing smoke, heat, or unusual odors, immediately disconnect the camera power source. Continued operation could result in fire, burns or other injury.

Keep dry.

Do not handle with wet hands.

Failure to observe these precautions could result in fire or electric shock.

Do not use this product in the presence of flammable dust or gas such as propane, gasoline or aerosols. Failure to observe this precaution could result in injury or fire.

Keep this product out of reach of children. Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction. In addition, note that small parts constitute a choking hazard. Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.

Do not handle with bare hands in locations exposed to extremely high or low temperatures. Failure to observe this precaution could result in burns or frostbite.

- CAUTION**
- Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures, for an extended period such as in an enclosed automobile or in direct sunlight.
- Do not use this precaution could result in fire or product malfunction.

Do not transport mount adapters with tripod or similar accessories attached. Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction.

Notices for Customers in Europe

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.

The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- Separate collection ensures conservation of natural resources and prevents negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

The Mount Adapter

Parts of the Adapter (Figure 1)

A Lens Mount

- ① Nikon F-mount (attaches to lens)
- ② Lens signal contacts
- ③ Lens mounting mark
- ④ Lens release
- ⑤ Tripod socket

B Camera Mount

- ⑥ Adapter mounting mark
- ⑦ Nikon Z mount (attaches to camera)
- ⑧ CPU contacts

Seien Sie sich dieser Warnhinweise bewusst, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Beachten Sie, dass der Adapter in Abhängigkeit vom Objektiv möglicherweise den Autofokus und andere Kamerafunktionen einschränken kann. Nähere Informationen finden Sie auf der Nikon-Website.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch, um Sach- oder Personenschäden zu verhindern.

Bewahren Sie diese Hinweise griffbereit für alle Personen auf, die das Produkt benutzen.

WARNING: Das Misshandeln der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHT: Das Misshandeln der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu Sach- oder Personenschäden führen.

WARNING

Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren. Berühren Sie keine Teile aus dem Getriebeinnern, die infolge eines Sturzes oder eines anderen Unfallsereignisses freiliegen. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Stromschlag ab andere Personenschäden verursachen.

Verwenden Sie dieses Produkt niemals in der Gegenwart von entflammbarem Staub oder Gas (wie z. B. Propanagas, Benzin oder Aerosole). Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

Das Produkt nicht im Freien benutzen. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickenrisiko darstellen. Sollten ein Kind in direktem Kontakt mit dem Produkt verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

An Orten mit extrem hoher oder niedrigen Temperaturen nicht mit bloßen Händen berühren. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.

VORSICHT

Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Produktschaden verursachen.

Tragen Sie den Adapter nicht mit montierten Stativen oder ähnlichem Zubehör an. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.

Hinweise für Kunden in Europa

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische bzw. elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss in einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und die durch falsche Entsorgung verursachten, schädlichen Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

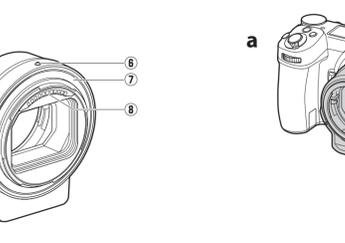
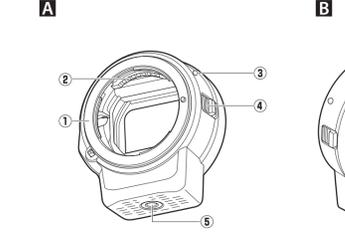


Figure 1/Abbildung 1/Figure 1/Figur 1/Bild 1

☑ CPU Lenses with Aperture Rings

Select minimum aperture (the highest f-number) before attaching CPU lens equipped with aperture rings.

☒ Incompatible Lenses and Accessories

The following lenses and accessories cannot be used. Attempting to forcibly attach any of this equipment could damage the adapter or the lens. Individual variations may render lenses other than those listed below incompatible; do not use here if you encounter resistance when attempting to attach a lens.

- Non i-A lenses
- iX-NIKKOR
- iC-16i AF teleconverter
- Lenses that require the AL1 housing unit (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
- Fluoroite lens (F5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
- 2.1 cm f/4
- K2 Extension Ring
- 180–600mm F18 ED (Serial numbers 174041–174180)
- 360–1200mm F11 ED (Serial numbers 174031–174127)
- 200–600mm F9.5 (Serial numbers 280001–304949)
- AF lenses for the F3AE (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, TC-16 teleconverter)
- PC 28mm f/4 (Serial number 180000 or earlier)
- PC 35mm f/2.8 (Serial numbers 851001–906200)
- PC 50mm f/3.5 (old type)
- Reflex 1000mm f/6.3 (old type)
- NIKKOR-i Auto 2.8mm f/3.5 (28mm f/3.5) lenses with serial numbers below 362000
- NIKKOR-i Auto 3.5mm f/2.8 (35mm f/2.8) lenses with serial numbers below 292000
- NIKKOR-i Auto 5mm f/2 (50mm f/2)
- NIKKOR-i Auto 13.5cm f/5.5 (135mm f/5.5) lenses with serial numbers below 753000
- Micro-NIKKOR 5.5cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200mm f/5.6
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 85–200mm f/4–4.5
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 200–600mm f/9.5–10.5

Using the Mount Adapter

NIKKOR lenses do not function as expected when the adapter is used with an F mount NIKKOR lens. If the camera has trouble focusing, set the AF-area mode to single point and select the center focus area, or focus manually.

With some lenses, the camera vibration reduction feature may not function as expected or may cause veignetting or a drop in peripheral illumination.

Precautions for Use

When using the adapter with lenses weighing over 1300 g (2 lb 13.9 oz), support the lens when holding the camera and do not use the camera strap. Failure to observe these precautions could damage the camera lens mount.

When using telephoto lenses equipped with a tripod collar, attach the tripod to the lens tripod collar rather than to the adapter tripod socket.

Keep the CPU and lens signal contacts clean.

Keep the adapter dry. Rusting of the internal mechanism can cause irreparable damage.

Leaving the adapter in extremely hot locations could damage or warp parts made from reinforced plastic.

Caring for the Adapter

Do not touch the interior of the mount adapter. Use a blower or soft brush to remove dust, being careful not to go too scratch the inside of the adapter.

When cleaning the adapter, use a blower to remove dust and lint and then wipe the adapter gently with a soft, dry cloth.

Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the adapter.

If the adapter will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with naphthalin or camphor moth balls.

Accessories

Supplied Accessories

Body Cap BF-18

Real Caps CAP-LF-N1

Specifications

Type	Mount adapter
Supported cameras	Nikon Z mount mirrorless cameras
Dimensions	Approx. 70 mm diameter (excluding projectors) × 80 mm
Weight	Approx. 140 g (5.1 oz)

Nikon reserves the right to change the appearance, specifications, and performance of this product at any time and without prior notice.

De Benutzerhandbuch

Dieser Bajonetttadapter ermöglicht es, NIKKOR-Objektive mit Nikon-F-Bajonett an Spiegellose Kameras mit Nikon-Z-Bajonett anzuschließen. Der Adapter lässt sich nicht an Kameras mit F-Bajonett (Nikon D-SLR) oder 1-Bajonetts (Digitale Systemkameras Nikon 1) anbringen und auch nicht mit 1-NIKKOR-Objektiven verwenden. Bitte lesen Sie sorgfältig diese Anleitung und die Kamera- und Objektiv-Handbücher, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Beachten Sie, dass der Adapter in Abhängigkeit vom Objektiv möglicherweise den Autofokus und andere Kamerafunktionen einschränken kann. Nähere Informationen finden Sie auf der Nikon-Website.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch, um Sach- oder Personenschäden zu verhindern.

Bewahren Sie diese Hinweise griffbereit für alle Personen auf, die das Produkt benutzen.

WARNING: Das Misshandeln der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

VORSICHT: Das Misshandeln der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu Sach- oder Personenschäden führen.

WARNING

Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren. Berühren Sie keine Teile aus dem Getriebeinnern, die infolge eines Sturzes oder eines anderen Unfallsereignisses freiliegen. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Stromschlag ab andere Personenschäden verursachen.

Verwenden Sie dieses Produkt niemals in der Gegenwart von entflammbarem Staub oder Gas (wie z. B. Propanagas, Benzin oder Aerosole). Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

Das Produkt nicht im Freien benutzen. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickenrisiko darstellen. Sollten ein Kind in direktem Kontakt mit dem Produkt verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

An Orten mit extrem hoher oder niedrigen Temperaturen nicht mit bloßen Händen berühren. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.

VORSICHT

Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Produktschaden verursachen.

Tragen Sie den Adapter nicht mit montierten Stativen oder ähnlichem Zubehör an. Das Misshandeln dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen.

Hinweise für Kunden in Europa

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische bzw. elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:

- Dieses Produkt muss in einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und die durch falsche Entsorgung verursachten, schädlichen Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

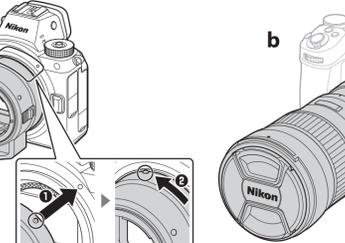
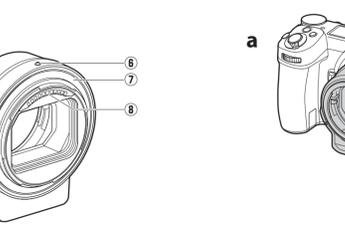


Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Figur 2/Bild 2

Der Bajonetttadapter

Bestandteile des Adapters (Abbildung 1)

A Bajonett für Objektiv

- ① Nikon-F-Bajonett (zum Objektiv)
- ② Objektivkontakt
- ③ Markierung für die Ausrichtung des Objektiivs
- ④ Objektiveinriegelung
- ⑤ Stativgewinde

B Bajonett für Kamera

- ⑥ Markierung für die Ausrichtung des Adapters
- ⑦ Nikon-Z-Bajonett (zur Kamera)
- ⑧ CPU-Kontakte

Anbringen und Abnehmen

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Adapter an der Kamera anbringen bzw. abnehmen oder den Objektiv am Adapter anbringen bzw. abnehmen. Schauen Sie einen Platz ohne direktes Sonnenlicht auf und achten Sie darauf, dass kein Staub in die Geräte gelangt. Vermeiden Sie es, beim Anbringen von Objektivs auf die Objektiveinriegelung an der Kamera oder am Adapter zu drücken.

1. Entfernen Sie den vorderen und hinteren Deckel vom Adapter und den Gehäusedeckel von der Kamera.

2. Bringen Sie den Adapter an der Kamera an. Halten Sie den Adapter an die Kamera, richten Sie die Markierung für die Ausrichtung des CPUs Adapters an der Ausschnittsmarkierung auf dem Kameragehäuse (a-①) aus und drehen Sie ihn dann entgegen der Uhrzeigerichtung, bis Sie einen Klick hören (a-②).

3. Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel vom Objektiv ab.

4. Bringen Sie das Objektiv am Adapter an. Halten Sie das Objektiv an die Kamera, richten Sie die Markierung für die Ausrichtung des Objektivs an der Markierung für die Ausrichtung des Objektivs am Adapter (b-①) aus und drehen Sie es dann entgegen der Uhrzeigerichtung, bis Sie einen Klick hören (b-②).

5. Das Objektiv und den Adapter abnehmen (Abbildung 3)

1. Nehmen Sie das Objektiv ab. Drücken und halten Sie die Objektiveinriegelung des Adapters (a-①) und drehen Sie das Objektiv in Uhrzeigerichtung (a-②). Bringen Sie es nach dem Abnehmen den vorderen und hinteren Deckel auf dem Objektiv an.

2. Nehmen Sie den Adapter ab. Drücken und halten Sie die Adaptereinriegelungsknopf der Kamera (b-①) und drehen Sie den Adapter in Uhrzeigerichtung (b-②). Bringen Sie nach Abnehmen des Adapters den vorderen und hinteren Deckel am Adapter und dem Gehäusedeckel an der Kamera an.

☑ CPU-Objektiv mit Blendenring

Stellen Sie die kleinste Blende (den höchsten Blendewert) ein, bevor Sie ein CPU-Objektiv anbringen, das mit einem Blendenring ausgestattet ist.

☒ Nicht kompatible Objektivs und Zubehöre

Nicht kompatible Objektive sind diejenigen, die nicht mit dem Adapter kompatibel sind. Das Versuchen, ein nicht mit dem Adapter kompatibles Objektiv an die Kamera anzubringen, kann das Objektiv beschädigen. Deshalb ist individuelle Abweichungen erweisen sich unter Umständen auch andere Objektivs wie die unten aufgezählten als ungeeignet; wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie beim Versuch ein Objektiv anzubringen einen Widerstand verspüren.
- Nicht-i-Objektive
- iX-NIKKOR
- AF-telekonverter TC-16A
- Objektivs der F3AE (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 2.8mm f/3.5 (28mm f/3.5) mit Seriennummern niedriger als 362000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 3.5mm f/2.8 (35mm f/2.8) mit Seriennummern niedriger als 292000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 5mm f/2 (50mm f/2)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 13.5 cm f/5.5 (135 mm f/5.5) mit Seriennummern niedriger als 753000
- Micro-NIKKOR 5.5 cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5.6
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 85–250 mm f/4–4.5
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 200–600 mm f/9.5–10.5

☒ Nicht kompatible Objektive und Zubehöre

Nicht kompatible Objektive sind diejenigen, die nicht mit dem Adapter kompatibel sind. Das Versuchen, ein nicht mit dem Adapter kompatibles Objektiv an die Kamera anzubringen, kann das Objektiv beschädigen. Deshalb ist individuelle Abweichungen erweisen sich unter Umständen auch andere Objektivs wie die unten aufgezählten als ungeeignet; wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie beim Versuch ein Objektiv anzubringen einen Widerstand verspüren.
- Nicht-i-Objektive
- iX-NIKKOR
- AF-telekonverter TC-16A
- Objektivs der F3AE (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 2.8mm f/3.5 (28mm f/3.5) mit Seriennummern niedriger als 362000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 3.5mm f/2.8 (35mm f/2.8) mit Seriennummern niedriger als 292000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 5mm f/2 (50mm f/2)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 13.5 cm f/5.5 (135 mm f/5.5) mit Seriennummern niedriger als 753000
- Micro-NIKKOR 5.5 cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5.6
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 85–250 mm f/4–4.5
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 200–600 mm f/9.5–10.5

☒ Nicht kompatible Objektive und Zubehöre

Nicht kompatible Objektive sind diejenigen, die nicht mit dem Adapter kompatibel sind. Das Versuchen, ein nicht mit dem Adapter kompatibles Objektiv an die Kamera anzubringen, kann das Objektiv beschädigen. Deshalb ist individuelle Abweichungen erweisen sich unter Umständen auch andere Objektivs wie die unten aufgezählten als ungeeignet; wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie beim Versuch ein Objektiv anzubringen einen Widerstand verspüren.
- Nicht-i-Objektive
- iX-NIKKOR
- AF-telekonverter TC-16A
- Objektivs der F3AE (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 2.8mm f/3.5 (28mm f/3.5) mit Seriennummern niedriger als 362000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 3.5mm f/2.8 (35mm f/2.8) mit Seriennummern niedriger als 292000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 5mm f/2 (50mm f/2)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 13.5 cm f/5.5 (135 mm f/5.5) mit Seriennummern niedriger als 753000
- Micro-NIKKOR 5.5 cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5.6
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 85–250 mm f/4–4.5
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 200–600 mm f/9.5–10.5

☒ Nicht kompatible Objektive und Zubehöre

Nicht kompatible Objektive sind diejenigen, die nicht mit dem Adapter kompatibel sind. Das Versuchen, ein nicht mit dem Adapter kompatibles Objektiv an die Kamera anzubringen, kann das Objektiv beschädigen. Deshalb ist individuelle Abweichungen erweisen sich unter Umständen auch andere Objektivs wie die unten aufgezählten als ungeeignet; wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie beim Versuch ein Objektiv anzubringen einen Widerstand verspüren.
- Nicht-i-Objektive
- iX-NIKKOR
- AF-telekonverter TC-16A
- Objektivs der F3AE (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 2.8mm f/3.5 (28mm f/3.5) mit Seriennummern niedriger als 362000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 3.5mm f/2.8 (35mm f/2.8) mit Seriennummern niedriger als 292000
- Objektivs NiKKOR-i Auto 5mm f/2 (50mm f/2)
- Objektivs NiKKOR-i Auto 13.5 cm f/5.5 (135 mm f/5.5) mit Seriennummern niedriger als 753000
- Micro-NIKKOR 5.5 cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5.6
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 85–250 mm f/4–4.5
- Auto NIKKOR telephoto-zoom 200–600 mm f/9.5–10.5

1. Retrieren Sie das Objektiv und die Kamera an. Drücken Sie die Adaptereinriegelungsknopf der Kamera (b-①) und drehen Sie den Adapter in Uhrzeigerichtung (b-②). Bringen Sie nach dem Abnehmen des Adapters den vorderen und hinteren Deckel am Adapter und dem Gehäusedeckel an der Kamera an.

2. Fixierz d'adaptateur à l'appareil photo. Tout en alignant le repère de montage de l'adaptateur au repère de montage sur la boîtier (a-①), placez l'adaptateur sur l'appareil photo, puis tourez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position (a-②).

3. Retrier le bouchon arrière de l'objectif (Figure 2)

4. Fixiez l'objectif à l'adaptateur. Tout en alignant le repère de montage de l'objectif au repère de montage sur le boîtier (b-①), tourez l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre à deux mains, puis laissez le bouton en position dans les différents éléments. Au moment de fixer les objectifs, évitez d'appuyer sur le pouce et de déverrouiller de l'objectif, situé sur l'appareil photo ou sur l'adaptateur.

5. Fixation de l'adaptateur et de l'objectif (Figure 2)

1. Retrier le bouchon de boîtier et le bouchon arrière de l'adaptateur et le bouchon de boîtier de l'appareil photo.

2. Fixez l'adaptateur à l'appareil photo. Tout en alignant le repère de montage de l'adaptateur au repère de montage sur la boîtier (a-①), placez l'adaptateur sur l'appareil photo, puis tourez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position (a-②).

3. Retrier le bouchon arrière de l'objectif (Figure 2)

4. Fixiez l'objectif à l'adaptateur. Tout en alignant le repère de montage de l'objectif au repère de montage sur le boîtier (b-①), tourez l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre à deux mains, puis laissez le bouton en position dans les différents éléments. Au moment de fixer les objectifs, évitez d'appuyer sur le pouce et de déverrouiller de l'objectif, situé sur l'appareil photo ou sur l'adaptateur.

5. Retrait de l'objectif et de l'adaptateur (Figure 3)

1. Retrierz l'objectif. Appuyez et maintenez enfoncé le déverrouillage de l'objectif sur l'adaptateur (a-①), tourez l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position (a-②).

2. Retrier l'adaptateur. Appuyez et maintenez enfoncé le commande de déverrouillage de l'objectif sur l'appareil photo (b-①), tourez l'adaptateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à deux mains, puis laissez le bouton en position dans les différents éléments. Au moment de fixer les objectifs, évitez d'appuyer sur le pouce

